

KLONDIKE GRANDE



GB

Congratulations on your new Robens tent, designed and created to accompany you out into the great outdoors!

Note how everything is packed together when you open the transport sack and pull out the tent. This will make it easier to pack away again.

When selecting your campsite, the ideal place would be an area as even and clean of rocks, branches and other sharp objects as possible, and avoid placing the tent directly under trees.

Assembling and setting up the tent

Put the tent poles together.

1 Spread the floor and flysheet on the ground, locate the starting points of the connection zipper on the floor and flysheet and zip them together all around.

2 Tension the floor in all directions and fasten it provisionally with some pin pegs.

3 In case you want to install an inner tent, put the hook adapter, which comes with the inner, on the long pole.

Put the plastic protection cap on the slim end of the long pole and place the pole in the pocket in the top of the tent.

4 Bring the pole into a vertical position and place the bottom of the pole on the protection plate in the centre of the floor. Now peg the floor equally tensioned all around using pin pegs.

Bring the A-frame pole inside the tent, fasten its top at the top of the door and put the legs in the pockets provided at the tent floor.

5 Put the small plastic cap on the tip of the A-frame.

Then peg down the guylines which are attached to the drip edge around the tent using the V-shape pegs.

Now you could hang in the optional inner tent or install a tent stove.

Finally, check all guylines and pegging loops for equal tension.

Please turn over for more tips and information.

Check out www.robens.de/tv for pitching film and tips

DE

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Robens Zeltes und wünschen Ihnen, dass Sie hiermit viele schöne Touren machen werden!

Merken Sie sich beim Öffnen des Transportsacks und Herausziehen des Zeltes wie alles zusammengepackt ist. Das wird Ihnen später das Verpacken erleichtern. Bei der Auswahl des Aufbauplatzes achten Sie bitte darauf, dass er möglichst frei ist von Steinen, Ästen oder anderen scharfkantigen Objekten, und vermeiden Sie, das Zelt unter Bäumen aufzubauen.

Aufbau des Zeltes

Setzen Sie die Zeltgestänge zusammen.

1 Breiten Sie den Boden und das Zelt aus und suchen Sie am Boden sowie am Überzelt die Anfangspunkte des Verbindungs-Reißverschlusses, und schließen Sie ihn rings herum.

2 Spannen Sie den Boden nach allen Seiten und sichern Sie ihn mit einigen Zeltnadeln provisorisch.

3 Falls Sie ein Innenzelt einbauen möchten, schieben sie den, dem Innenzelt beigelegten Hakenadapter auf die lange Stange. Stecken Sie auf das dünnere Ende der Stange die obere Kunststoff-Schutzkappe und stecken Sie die Stange dann innen in die Aufnahme in der Spitze des Zeltes.

4 Richten Sie die Stange auf, und schieben Sie den Schutzhüter unter das Stangende. Spannen Sie nun den Boden gleichmäßig und befestigen Sie ihn mit Zeltnadeln. Bringen Sie dann das Zirkelgestänge in das Zelt, befestigen Sie es oben an der Tür und stecken Sie die beiden Enden in die unteren, dafür vorgesehenen Taschen.

5 Stecken Sie die kleine Dichtkappe auf die Spitze des Zirkelgestänges und verankern und spannen Sie nun die Leinen, die an der umlaufenden Traufkante befestigt sind mit den V-förmigen Heringen.

Sie können nun das als Zubehör erhältliche Innenzelt montieren oder auch einen handelsüblichen Zeltstoff einsetzen.

Kontrollieren Sie abschließend die gleichmäßige Spannung aller Leinen und Gurte.

Für weitere Tipps und Informationen wenden Sie bitte dieses Blatt.

Tipps und Videos zum Aufbau finden Sie auf www.robens.de/tv

DK

Tillykke med dit nye Robens telt, som er designet og udviklet til at følge dig på store oplevelser ude i naturen!

Bemærk, hvordan alt er pakket sammen, når du åbner transportposen og tager teltet ud. Det vil gøre det lettere at pakke teltet sammen igen.

Den ideelle lejplads er et område, der er så jævnt som muligt og uden skarpe genstande som f.eks. sten og grene. Undgå at placere teltet direkte under træer.

Samling og opsætning af teltet

Saml teltstængerne.

1 Bred gulvet og oversejlet ud og lokalisér lynlåsens startpunkt og lyn gulv og oversejl sammen.

2 Spænd gulvet ud hele vejen rundt og fastgør provisorisk med de tynde pløkker.

3 Hvis du vil anvende et indertelt, skal du sætte krogadapteren, som følger med inderteltet, på den længste stang. Sæt plastikbeskyttelseshætten på den tynde ende af den lange stang, og anbring stangen i lommerne i toppen af teltet.

4 Rejs stangen op inde i teltet, så den står lodret og placerer stangen på beskyttelsespladen i midten af teltet. Pløk nu teltbunden ud med de tynde pløkker, så bunden er spændt jævnt ud hele vejen rundt.

Tag den A-formede stang ind i teltet. Fastgør stangen øverst ved dørens front og placerer det nederste af stangen i de lommer som er på teltbunden.

5 Sæt den lille plastikhætte ovenpå metalspidsen på den A-formede stang. Spænd derefter bardunerne fra regnkanten ud hele vejen rundt med de V-formede pløkker.

Nu kan du fastgøre et indertelt (købes separat) eller montere et telt-komfur inde i teltet.

Kontrollere til sidst at alle barduner og pløkstroppe er spændt jævnt ud.

Se næste side for flere tips og oplysninger.

Se opstillingsfilm og tips på www.robens.de/tv

FR

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle tente Robens, conçue et créée pour vous accompagner dans vos excursions en pleine nature.

Notez la façon dont les éléments sont agencés dans le sac de rangement, lorsque vous l'ouvrez pour sortir la tente. Ceci vous facilitera le rangement après démontage.

Idéalement, l'aire de camping sélectionnée devrait offrir une surface aussi plane et libre de cailloux, de branches et d'objets pointus que possible. Évitez aussi d'installer la tente directement sous un arbre.

Installation et montage de la tente

Assemblez les mâts.

1 Étalez le tapis de sol et le double-toit par terre, repérez les points de départ de la fermeture à glissière du tapis de sol et du double-toit et zippez l'ensemble sur tout le pourtour.

2 Tendez le tapis de sol dans toutes les directions et fixez-le provisoirement avec des piquets.

3 Au cas où vous souhaiteriez installer une tente intérieure, placez l'adaptateur de crochet, livré avec la tente intérieure en option, sur le mât long. Placez le capuchon de protection en plastique sur l'extrémité étroite du mât long et insérez le mât dans la poche en haut de la tente.

4 Maintenez le mât en position verticale et placez la partie inférieure du mât sur la plaque de protection située au centre du tapis de sol. Fixez à présent le tapis au sol à l'aide des piquets, en veillant à appliquer une tension égale sur tous les côtés.

Placez le mât en A à l'intérieur de la tente, attachez sa partie supérieure au haut de la porte et insérez les pieds dans les poches prévues à cet effet au niveau du tapis de sol.

5 Enfilez le capuchon d'étanchéité en plastique sur la pointe du mât d'entrée en forme de A. Fixez ensuite les haubans attachés à la gouttière d'écoulement autour de la tente, à l'aide de sardines.

Vous pouvez à présent suspendre la tente intérieure en option ou installer un réchaud de tente.

En dernier lieu, vérifiez que tous les haubans et boucles d'ancrage subissent une tension égale.

Consultez le verso de cette notice pour plus d'informations et de conseils.

Allez sur www.robens.de/tv pour découvrir une vidéo et des conseils de montage

NL

Gefeliciteerd met uw nieuwe Robens tent, ontworpen voor jarenlange trouwe dienst in het open veld!

Kijk goed hoe alles ingepakt is als u de opbergzak openmaakt en de tent eruit haalt. Dan is het gemakkelijk om alles weer in te pakken.

Bij het kiezen van de kampeerplaats is de beste plek een stuk grond dat gelijkmatig is en waar zo weinig mogelijk stenen, takken of andere objecten liggen. Zet de tent niet onder bomen op.

De tent in elkaar zetten en opzetten

Plaats de tentstokken in elkaar.

1 Leg het grondzel en de buitentent open op de grond.

Zoek de beginpunten van de verbindingsrits op het grondzel en de buitentent en rits ze rondom aan elkaar.

2 Trek het grondzel in alle richtingen open en zet het voorlopig vast met een paar penharingen.

3 Indien u een binnentent wilt opzetten, bevestig de haaikomfader die bij de binnentent zit op de lange tentstok. Plaats de plastic beschermkap op het dunne uiteinde van de lange stok en steek de stok in het vak bovenaan de tent.

4 Zet de tentstok in verticale positie en plaats de onderkant van de stok op de beschermplaat in het midden van het grondzel. Zet het grondzel rondom vast met penharingen en zorg voor een gelijke spanning.

Zet de A-frame tentstok in de tent. Maak de bovenkant vast bovenaan de deur en zet de uiteinden in de hiervoor voorziene zakken op het grondzel.

5 Zet de Nokbeschermmer op de A-frame tentstok.


Zet de scheerlijnen die bevestigd zijn aan de regenflap van de tent vervolgens vast met de V-vormige haringen.

Nu zou u de optionele binnentent kunnen ophangen of een tentkachel kunnen installeren.

Controleer ten slotte alle scheerlijnen en haringlossen op gelijke spanning.

Sla de bladzijde om voor meer tips en informatie.

Ga naar www.robens.de/tv voor een video en tips over het opzetten van tenten

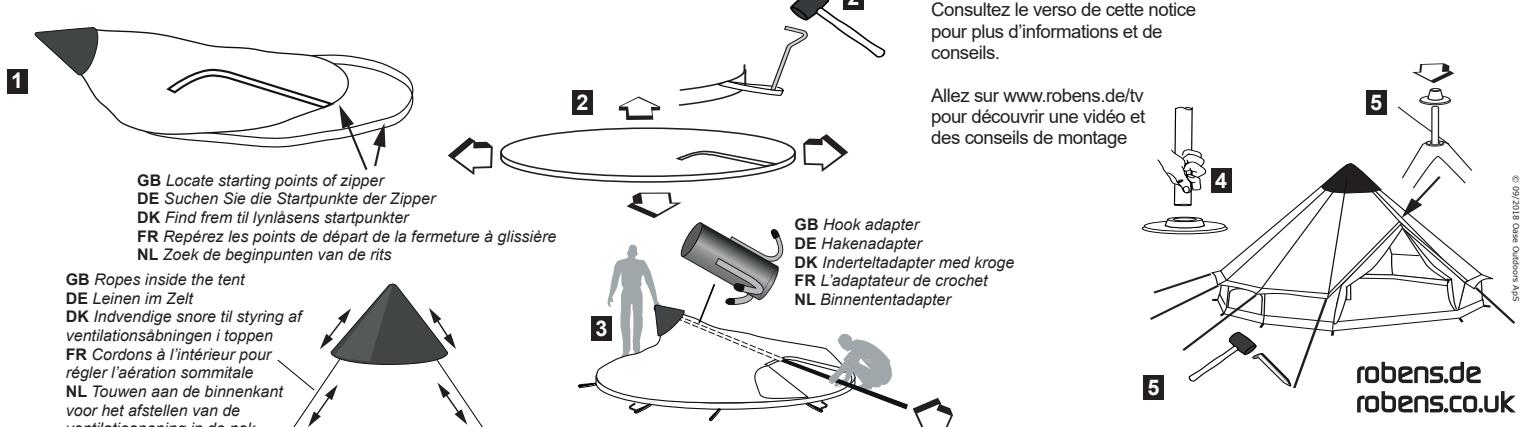

GB

Cleaning and maintenance tips

Get the most out of your camping trip by having a trial run, putting up and taking down your new tent in order to know it before you use it for the first time.

Under certain weather conditions, condensation can occur on the inside surfaces of your tent. To help prevent this you must remove wet clothes etc., increase ventilation or erect your tent on a PVC mat.

Condensation should not be confused with leakage

The flysheet is made of waterproof material. To prevent water from seeping through the flysheet avoid touching the inside surface in rainy weather conditions.

When erecting your tent, do not secure it too tightly, otherwise it will not be able to adapt to varying wind and weather conditions.

If strong winds are expected, replace the normal tent pegs with storm pegs. Do not use guylines to pull out the tent pegs. For stony or hard ground stronger U-form pegs are recommended.

Insecticides must not be sprayed in or on the tent as they may damage the fabric and coating!

When taking down and packing the tent, it must be completely dry to avoid mildew/rotting. We recommend that after use all metal poles be lightly greased with a nonacidic oil.

Remove dirt from the tent with a soft sponge and pure water. Never wash the tent in a washing machine and never have it dry-cleaned.

Store the tent in a dry place.

Even though we have used special waterproof thread for all seams, we recommend that you use a seam sealer or a waterproof spray at regular intervals for all seams around the zips and toggles, these seams are some of the weaker points on your tent as there can be a lot of tension around them.

Please note that the tape may come off after prolonged exposure to the sun. If this happens you can repair your tent by removing loose tape and use a seam sealer and waterproof spray to re-seal seams. Be aware that (UV) ultraviolet rays will damage your tent if you expose it to direct sunlight for longer periods of time.

If your tent has a mud valance never use it to adjust the tent or use the mud valance to pull the tent pegs out. The mud valance is one of the weaker points on the tent as it is only designed to keep wind and water out of the living and storage area.

Taking down your tent

When detachable take out the groundsheets and clean it if necessary with a sponge and water. Clean dirty floors the same way. (Allow it to dry before packing the tent). If the inner tent is wet or dirty, take it out and clean it, the tent can be packed down with or without the inner tent inside.

Then start to unpeg the tent and the guylines. Gently remove the poles from the pins and then gently push the poles through the sleeves. Do not pull the poles through! You are now ready to fold the tent. Try to fold it so you have all metal pins/rings at one side (to prevent them from making holes in the flysheet).

When you have folded the tent, measure it with the carrybag to make sure it is not too wide. You should now be able to roll the tent round the poles in their pole bag and fit it into the Robens carrybag.

DE

Tipps für Reinigung und Pflege

Wir raten Ihnen, Ihr neues Zelt erst einmal probeweise aufzubauen, um es richtig kennen zu lernen.

Unter gewissen Wetterbedingungen kann an den Innenseiten des Überzeltes Kondensationsnässe auftreten. Um dies zu verhindern, trocknen Sie keine nasse Kleidung im Zelt, sorgen Sie für gute Belüftung oder bauen Sie ihr Zelt auf einer PVC-Plane auf.

Kondensationsnässe darf nicht mit Undichtigkeit verwechselt werden.

Das Überzelt ist aus wasserabstoßendem Material hergestellt. Vermeiden Sie, bei Regenwetter die Innenseite des Überzeltes zu berühren, weil hierdurch die Dichtigkeit beeinträchtigt werden könnte.

Spannen Sie das Zelt nicht zu stark, da es sich dann nicht mehr an wechselnde Wetter- und Windbedingungen anpassen kann. Wenn starker Wind zu erwarten ist, verwenden Sie Sturmheringe. Ziehen Sie die Heringe nicht mit den Sturmleinen aus dem Boden. Bei steinigem oder hartem Untergrund benutzen Sie bitte stabilere U-förmige Heringe.

Insekten-Sprays dürfen nicht im oder am Zelt benutzt werden.

Beim Abbau und Verpacken muss das Zelt totaltrocken sein, um Fäulnis zu verhindern. Wir empfehlen, die Stahlstangen vor dem Verpacken dünn mit einem säurefreien Öl einzurieben. Beseitigen Sie Schmutz mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser. Waschen Sie niemals das Zelt in einer Waschmaschine und benutzen Sie keinen Wäschetrockner.

Lagern Sie das Zelt trocken.

Obwohl wir speziellen wasserabweisenden Nähfaden benutzen, raten wir, die Nähte an Reißverschlüssen und Befestigungsknebeln gelegentlich mit einem Nahtdichter oder wasserabweisendem Spray zu behandeln, da diese Punkte besonders stark belastet sind.

Nach langer Sonneneinstrahlung kann sich eventuell das Nahtdichtungsband lösen. Sollte dies geschehen, entfernen Sie bitte das Band an den defekten Stellen und benutzen Sie Nahtdichter und Imprägnier-Spray.

Beachten Sie bitte, dass UV-(ultraviolette)-Strahlen Ihr Zelt beschädigen, wenn es über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Fals Ihr Zelt über einen Erdstreifen verfügt

ziehen Sie bitte nie daran, um die Position des Zeltes zu verändern oder die Heringe herauszuziehen. Der Erdstreifen ist nicht für diese Belastungen ausgelegt, sondern soll lediglich Wind und Regen von der Wohnt- und Lagerfläche fernhalten.

Abbau des Zeltes

Falls Ihr Zelt über einen herausnehmbaren Boden verfügt, nehmen Sie diesen heraus und reinigen Sie ihn mit einem Schwamm und Wasser. Eingehägte Böden können Sie ebenso reinigen. (Lassen Sie die Bodenplane trocken, bevor Sie das Zelt verpacken).

Falls das Innenzelt feucht oder verschmutzt ist, sollten Sie es herausnehmen und reinigen. Das Zelt kann ggf. auch ohne Innenzelt eingepackt werden.

Ziehen Sie dann die Heringe am Zelt und an den Spannleinen heraus. Ziehen Sie die Stangenvorsichtig von den Stiften und schieben Sie die Stangen dann behutsam durch die Stangenkanäle. Die Stangen nicht durch die Stangenkanäle ziehen! Jetzt können Sie das Zelt zusammenlegen. Falten Sie es so zusammen, dass sich alle Metallstifte/-ringe auf einer Seite befinden um zu verhindern, dass sie sich durch das Überzelt bohren. Verwenden Sie die Packtasche als Maß für das Zusammenlegen des Zeltes. Jetzt können Sie das Zelt um die Tasche mit den Stangenwickeln und es dann in der Robens Packtasche verstauen.

DK

Rengørings- og vedligeholdelsesstips

Få det bedste ud af campingturen, ved at prøveopstille teltet før du tager af sted for at kunne lære det at kende.

Under visse vejforhold kan der opstå kondens på indersiden af dit telt. For at forhindre dette bedst muligt er det vigtigt, at vådt tøj etc. fjernes fra teltet. Sørg ligefedes for at få luftet ud i teltet eller sørge for at opstille teltet på et plastikunderlag.

Kondens er ikke det samme som væthed i teltet.

Oversejlet er fremstillet af vandtæt materiale. Undgå derfor i regnvær at berøre indersiden af oversejlet for at undgå utætheder. Opstram aldrig teltet fuldstændigt, da dette ikke giver teltet mulighed for tilpasning til vejr og vind.

Ved udsgå til kraftig blæst udskiftes pløkker med specielle stormpløkker. Træk ikke pløkker op af jorden med bardunerne. Til stedene eller hårde jorde anbefales kraftigere u-formede pløkker.

Insektsmiddel må ikke sprøjes i eller på teltet.

Ved nedtagning og sammenlægning af teltet var opmærksom på at teltet skal være helt tørt for at undgå forrådnelse. Vi anbefaler at man efter brug indsmører alle metalstænger i syrefrit olie.

Snavs på teltet fjernes med en blød svamp og rent vand. Vask aldrig teltet i vaskemaskine og anvend aldrig kemisk rensning.

Opbevar teltet tørt.

Vær opmærksom på at tapen ved syngeerne efter gentagen bruk kan løsne sig. Sker dette repareres teltet ved at fjerne det tape, der har løsnet sig og bruge en seam sealer samt en imprægneringsspray til at tætte syngeerne igen.

Man skal være klar over, at solens ultraviolette stråler kan beskadige oversejlet på teltet, hvis det er utsat for længere tids placering direkte i solen.

Hvis dit telt har græskant må du aldrig trække i den for at rette teltet til. Græskanten på teltet er ikke lavet til, at man kan trække i den, den er udelukkende designet til at kunne holde blæst og vand udenfor teltet.

Nedtagning af teltet
Hvis udtageligt, tag da bunden ud af teltet og rørger, hvis nødvendigt, med en svamp og vand. Rørger beskytter gulve på samme måde. (Tillad det at tørre før teltet pakkes sammen).

Hvis inderteltet er vådt eller beskydet, tages det ud og rørres. Teltet kan pakkes ned med eller uden inderteltet indeni.

Start med at tage pløkkerne op – både fra stropperne og bardunerne. Stængerne tages forsigtigt fra pindene og skubbes forsigtigt gennem kanalerne på teltet. Stængerne må ikke trækkes ud.

Nu er du klar til at folde teltet sammen. Forsøg at folde teltet så du har alle metalpinde og -ringe på en side (for at undgå at de laver huller i overtellet).

Når teltet er foldet sammen måles det ud i forhold til transporttasken, for at sikre, at det ikke bliver for bredt. Det er nu muligt at rulle stængerne i deres pose ind i teltet og anbringe det i Robens transporttasken.

Ziehen Sie dann die Heringe am Zelt und an den Spannleinen heraus. Ziehen Sie die Stangenvorsichtig von den Stiften und schieben Sie die Stangen dann behutsam durch die Stangenkanäle. Die Stangen nicht durch die Stangenkanäle ziehen! Jetzt können Sie das Zelt zusammenlegen.

Falten Sie es so zusammen, dass sich alle Metallstifte/-ringe auf einer Seite befinden um zu verhindern, dass sie sich durch das Überzelt bohren.

Verwenden Sie die Packtasche als Maß für das Zusammenlegen des Zeltes.

Jetzt können Sie das Zelt um die Tasche mit den Stangenwickeln und es dann in der Robens Packtasche verstauen.

FR

Conseils de nettoyage et d'entretien

Tirez le meilleur parti de votre tour de camping en vous exerçant à monter et à démonter votre nouvelle tente pour la connaître avant de l'utiliser pour la première fois.

Dans certaines conditions météorologiques, de la condensation peut se former sur les surfaces intérieures de votre tente. Comme mesure préventive, sortez les vêtements mouillés, etc., augmentez la circulation d'air ou montez votre tente sur un tapis de PVC.

La condensation ne doit pas être confondue avec une fuite.

Le double-toit est fait d'un tissu imperméable. Pour éviter que l'eau ne traverse le double-toit, ne touchez pas la surface intérieure lorsqu'il pleut. Lors du montage, ne tendez pas trop la tente ; il faut qu'elle puisse s'adapter aux fluctuations du vent et des conditions météorologiques.

Si des vents forts sont prévisibles, remplacez les fiches de tente ordinaires par des fiches pour tempête. N'extrayez pas les fiches de tente en tirant sur les haubans. Dans le cas de sols durs ou rocheux, les fiches en U robustes sont recommandées.

Ne vaporisez pas d'insecticides dans la tente ou à sa surface, car ils peuvent endommager le tissu et son enduit!

Lors du démontage et de l'emballage, la tente doit être parfaitement sèche pour ne pas moisir ou pourrir. Après l'emploi, nous recommandons de lubrifier légèrement tous les mâts en métal avec de l'huile non acide. Enlevez la saleté de la tente avec de l'eau pure et une éponge douce. Ne lavez jamais la tente au lave-linge et ne la faites jamais nettoyer à sec.

Rangez la tente au sec.

Même si nous avons effectué toutes les coutures avec du fil imperméable spécial, nous vous recommandons d'appliquer un agent d'étanchéité pour coutures ou un imperméabilisant à vaporiser à intervalles réguliers sur toutes les coutures autour des glissières et des barillets ; ces coutures comptent parmi les points faibles de votre tente, car elles sont soumises à une forte tension.

Le biais peut d'ailleurs se séparer après une exposition prolongée au soleil. Si ceci se produit, vous pouvez réparer la tente en enlevant le biais qui se détache des coutures et en utilisant un agent d'étanchéité pour coutures et un imperméabilisant à vaporiser. Notez que les rayons ultraviolets (UV) endommagent la tente si cette dernière reste longtemps exposée au soleil battant.

Ne saisissez jamais la jupe garde-boue pour ajuster la tente ou pour extraire les fiches de tente ; la jupe garde-boue compte parmi les points faibles de la tente, car elle ne vise qu'à empêcher le vent et l'eau de pénétrer dans l'espace séjour et rangement.

Démontez votre tente

Enlevez la toile de sol de votre auvent et nettoyez-le si nécessaire avec une éponge et de l'eau. Nettoyez les sols sales de la même façon. (Laissez sécher avant de replacer la tente). Si la tente intérieure est humide ou sale, sortez-la pour la nettoyer, la tente peut être repliée avec ou sans la tente intérieure à l'intérieur.

Puis commencez à décrocher la tente et les haubans. Enlevez doucement les mâts des crochets puis poussez doucement les mâts dans les gaines.

Ne tirez pas sur les mâts ! Vous êtes maintenant prêt à plier la tente. Essayez de la plier de façon à avoir tous les crochets/anneaux métalliques du même côté (pour les empêcher de faire des trous dans le double-toit). Lorsque vous avez plié la tente, mesurez-la avec le sac de transport pour vous assurer qu'elle n'est pas trop large. Vous devriez maintenant pouvoir rouler la tente autour des mâts dans le sac des mâts et la placer dans le sac de transport Robens.

NL

Tips voor reinigen en onderhoud

Zorg dat u optimaal geniet van uw kampeertrip door uw tent een keer als proef op te zetten en uit elkaar te halen, zodat u weet hoe het werkt voor u hem voor de eerste keer gaat gebruiken.

Onder bepaalde weersomstandigheden kan condensatie optreden aan de binnenkant van uw tent. Om dit te voorkomen, is het beter om geen natte kleding enzovoort in de tent te laten liggen, de ventilatie te verbeteren of uw tent op te zetten op een PVC-mat.

U mag lekkage niet aan zien voor condensatie.

Het buitendoek is gemaakt van waterdicht materiaal. Om te voorkomen dat water door het buitendoek sijpelt, moet u zorgen dat de binnentent het buitendoek niet raakt tijdens regenachtig weer. Als u uw tent opzet, zet hem dan niet te strak vast, anders kan hij zich niet aanpassen aan verschillende wind- en weersomstandigheden.

Als er sterke windstoten verwacht worden, vervang de normale tentharingen door stormharingen. Trek de tentharingen niet uit de grond aan de scheerlijnen. Voor een ondergrond met stenen of een harde ondergrond worden U-vormige haringen aangeraden.

Er mogen geen insectenbestrijders in of op de tent gespoten worden. Dit kan de stof en coating aantasten!

Als u de tent afbreukt en inpakt, moet hij volledig droog zijn om schimmel/rotten te voorkomen. We raden aan dat u na gebruik alle metalen stokken licht smeert met een zuurrijke olie. Verwijder vuil van de tent met een zachte spons en schoon zuiver water. Was de tent nooit in een wasmachine en laat hem nooit reinigen bij de stomerij.

Berg de tent op een droge plek op.

Hoewel we speciale waterdichte draden gebruikt hebben voor alle naden, raden we aan om regelmatig een naadsealer of waterdichte spray te gebruiken voor alle naden rond de rits en trekkers. Deze naden zijn de zwakkere punten van uw tent, omdat er veel spanning op kan komen te staan.

Let erop dat de tape kan loslaten na verlengde blootstelling aan de zon. Als dit zich voordoet, kunt u uw tent repareren door losse tape te verwijderen en een naadsealer en waterdichte spray te gebruiken om de naden weer te dichten.

Let erop dat ultraviolette stralen (UV-stralen) uw tent beschadigen als hij gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan direct zonlicht.

Pak nooit de modderafschermer vast om de tent te verstullen en gebruik de modderafschermer niet om de haringen uit de grond te trekken. De modderafschermer is een van de zwakkere punten van de tent, omdat hij alleen maar bedoeld is om wind en water uit het leef- en obergedeelte te houden.

Uw tent uit elkaar halen

Haal het grondzeld uit de voortent en maak het indien nodig met een spons en water schoon. Maak vieze vloeren op dezelfde wijze schoon. (Laat ze drogen voor u de tent inpakt). Als de binnentent nat of vies is, haal hem er dan uit en maak hem schoon. De tent kan ingepakt worden met of zonder de binnentent binnenvinden. Haal dan de haringen en scheerlijnen uit de grond. Haal voorzichtig de stokken uit de pinnen en druk voorzichtig de stokken door de openingen. Trek de stokken er niet doorheen!

U kunt de tent nu opruwen. Probeer hem zo op te vouwen dat alle metalen pinnen/ringen aan één zijde zitten (om te voorkomen dat er gaten in het buitendoek komen). Als u de tent hebt opgevouwen, leg hem dan op de draagzak om te controleren of hij niet te breed is. U moet de tent nu rond de stokken in hun stokkenzak kunnen vouwen en de tent in de Robens-draagzak doen.



GB**WARNING – PLEASE READ
SAFETY ADVICE**

The design and materials used by Robens provides the option of using a specialist stove for heating and cooking inside its tipi-style tents.

Introducing a fuel-burning device into any tent is hazardous and requires care and attention. We also strongly advise that the following precautions be followed:

1 Only use a stove which is specifically designed for use in tents. There are different lightweight models available through the outdoor trade. The minimum length of the stovetube should match the height of the apex of the tent and the tent fabric around the outlet should be protected from the hot flue by an insulated sleeve.

2 Do not place the stove on the groundsheet – this should be folded back before positioning the stove directly under the tent's stovetube outlet to aid stability and the efficient removal of fumes. The stove should be installed on level, firm ground to ensure stability when used.

3 Do not use a stove unless inner tents are removed.

4 Avoid sparks or falling embers when the fire door is open.

5 Always keep the tent well ventilated to replenish the air used by the stove during combustion and remove water vapour.

6 Due to the risk of carbon monoxide release, stoves should be stored in a well-ventilated area even after use.

7 Never leave a fire unattended and keep a bucket with water to hand in case of emergency. If using additional firefighting equipment, like fire extinguisher and fire blanket, ensure they are suitable, are within the operational dates and that you know how to use them correctly. Operate to all campsite rules and be aware of any 'In case of fire' instructions in force.

8 Do not use any other form of open fire or barbecue inside a tent for heating, lighting or cooking for these lead to an increased risk from fire and carbon monoxide poisoning.

The use of fire in or around any tent is extremely dangerous and is carried out at your own risk. In no event shall we be liable for any damages, including consequential damages to property, health or life whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of fire in or around this product.

DE**WARNUNG – BITTE LESEN
SICHERHEITSHINWEIS**

Die von Robens verwendeten Konstruktion sowie die Materialien bieten die Möglichkeit in den Robens Tipi-Zelten zum Heizen und Kochen speziell hierfür hergestellte Öfen zu benutzen.

Die Verwendung von Öfen in Zelten stellt generell eine Gefahrenquelle dar, die ein hohes Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit erfordert.

Wir empfehlen daher dringend die folgenden Sicherheitsregeln zu befolgen:

1 Verwenden Sie nur einen Ofen, der speziell für den Gebrauch in Zelten konstruiert ist. Im Outdoor-Handel sind verschiedene Leichtgewichtsmodelle erhältlich. Die Minimallänge des Ofenrohrs sollte der Höhe des Zeltes entsprechen und das Zeltgewebe um den Rohrauslass sollte durch eine isolierende Hülse vor der Hitze des Rohres geschützt werden.

2 Stellen Sie den Ofen nicht auf den Zeltboden. Diesen sollten Sie zurückfalten bevor Sie den Ofen direkt unter dem Rohrauslass positionieren, um die Stabilität zu verbessern und die Rauchgase effektiv abzuleiten. Sorgen Sie dafür, dass der Ofen stabil auf ebenem Boden steht.

3 Benutzen Sie nie einen Ofen bevor die Innenzelte entfernt worden sind.

4 Achten Sie darauf, dass keine Funken oder Glut aus der Feuertür fallen wenn sie offen ist.

5 Gewährleisten Sie gute Lüftung, um die bei der Verbrennung verbrauchte Luft zu ersetzen und Wasserdampf abziehen zu lassen.

6 Wegen der Gefahr der Freisetzung von Kohlenmonoxid, sollten Öfen sogar nach Gebrauch in gut gelüfteten Gebieten aufbewahrt werden.

7 Lassen Sie nie ein Feuer unbeaufsichtigt und haben Sie für den Notfall immer einen Eimer voll Wasser zur Hand. Falls Sie zusätzliche Lösungsmittel wie Feuerlöscher oder Löschdecken benutzen, stellen Sie sicher, dass sie geeignet und innerhalb der vorgeschriebenen maximalen Nutzungszeit sind und dass sie wissen, wie man sie korrekt benutzt. Beachten Sie die Regeln des Campingplatzes und informieren Sie sich über die gültigen Feuer-Notfallinstruktionen.

8 Verwenden Sie keine andere Form von offenem Feuer oder Grillgeräten in einem Zelt zum Heizen, als Lichtquelle oder zum Kochen weil diese zu einem größeren Risiko einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Der Gebrauch von Feuer in oder in der Nähe eines Zeltes ist extreme gefährlich und erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. In keinem Fall sind wir Verantwortlich für etwaige Schäden eingeschlossen Folgeschäden an Besitz, Gesundheit oder Leben die durch den Gebrauch oder falschen Gebrauch im Zusammenhang dieses Produktes entstehen.

DK**ADVARSEL – BØR LÆSES
SIKKERHEDSANVISNINGER**

Det design og de materialer, som Robens anvender, gør det muligt at bruge en speciel ovn til opvarmning og madlavning inde i vores tipitelte.

Brug af en ovn i et hvilket som helst telt er risikabelt og kræver omtanke og opmærksomhed. Vi anbefaler desuden på det kraftigste at følge nedenstående anvisninger:

1 Brug kun en ovn, der er beregnet til brug i teltet. Der findes forskellige letvægtsmodeller på markedet for friluftsdudstyr.

Skorstensrøret skal være mindst lige så langt, som teltet er højt, og teltstofet omkring skorstensåbningen skal være beskyttet mod det varme rør af et isolationsrør.

2 Placer ikke ovnen på teltbunden. Denne bør foldes væk, før ovnen anbringes i teltet. Placer ovnen direkte under tellets skorstensåbning for at opnå stabilitet og effektiv fjernelse af røgen. For at sikre stabiliteten ved brug skal jorden under ovnen være plan og fast.

3 Anvend kun en ovn, når inderteltet er fjernet.

4 Undgå gnister og faldende gløder, når ovnlågen er åben.

5 Sørg for god ventilation i tellet, så den luft, som ovnen bruger i forbindelse med forbrændingsprocessen, hele tiden erstattes af ny frisk luft, og vanddampen fjernes.

6 På grund af risikoen for frigivelse af kulilté bør ovne, selv efter brug, opbevares på et velventileret sted.

7 Hold altid øje med ild, og hav en spand vand inden for rækkevidde til brug i nødstifflædel. Hvis du bruger andet brandslukningsudstyr, f.eks. en brandslukker eller et brandtæppe, skal du være sikker på, at udstyret er velegnet, at det ikke er for gammelt, og at du ved, hvordan det skal anvendes. Overhold alle de regler, der gælder på stedet, og vær opmærksom på gældende retningslinjer ved brand.

8 Brug ikke nogen anden form for åben ild eller grill inde i tellet, hverken til opvarmning, belysning eller madlavning, da disse medfører øget risiko for brand og kulitforgiftning. Det er meget farligt at anvende ild inde i eller omkring et telt, og det foregår på eget ansvar. Vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for nogen former for skader, herunder helbredsmæssige eller materielle følgeskader eller dødsfald, som skyldes eller er forbundet med brug eller misbrug af ild inde i eller omkring dette produkt.

9 N'utilisez aucune autre forme de feu ouvert ou de barbecue à l'intérieur d'une tente pour le chauffage, l'éclairage ou la cuisine, car ces dispositifs augmentent le risque d'incendie et d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

L'utilisation de feu dans ou autour d'une tente est extrêmement dangereuse et vous en assumez tous les risques. En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables de quelque préjudice que ce soit, y compris les dommages conséquents à la propriété, à la santé ou à la vie découlant de ou associés à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de feu dans ou autour de ce produit.

FR**AVERTISSEMENT – À LIRE
ATTENTIVEMENT
CONSEILS DE SÉCURITÉ**

La conception et les matériaux utilisés par Robens permettent l'utilisation d'un réchaud spécialement étudié pour le chauffage et la cuisine à l'intérieur de ses tentes de style tipi.

L'introduction d'un appareil à combustible dans une tente peut être dangereuse et nécessite prudence et attention. Nous recommandons fortement de respecter les précautions suivantes :

1 N'utilisez que des réchauds spécifiquement conçus pour une utilisation dans des tentes. Il existe différents modèles légers parmi la gamme d'extérieur.

La longueur minimum du tuyau de poêle doit correspondre à la hauteur du sommet de la tente et le tissu de cette dernière autour de la sortie doit être protégé du conduit chaud au moyen d'un manchon isolé.

2 Ne placez pas le réchaud sur le tapis de sol ; repliez ce dernier avant de poser directement le réchaud sous la sortie de tuyau de poêle de la tente pour une stabilité optimale et une évacuation efficace des fumées. Le réchaud doit être installé sur un sol ferme et plat pour garantir la stabilité en cours d'utilisation.

3 N'utilisez pas le réchaud sans avoir retiré les chambres.

4 Évitez les projections d'étincelles et les chutes de braises lorsque la porte du réchaud est ouverte.

5 Veillez à toujours bien aérer la tente pour remplacer l'air consommé par le réchaud durant la combustion et évacuer la vapeur d'eau.

6 En raison du risque d'émission de monoxyde de carbone, le réchaud doit toujours être stocké dans un espace ventilé, même après utilisation.

7 Ne laissez jamais un feu sans surveillance et gardez un seau d'eau à portée de main en cas d'urgence. Si vous utilisez du matériel anti-incendie supplémentaire, comme un extincteur ou une couverture ignifuge, veillez à leur adéquation, assurez-vous que les dates d'utilisation optimale ne sont pas dépassées et vérifiez que vous savez vous en servir correctement. Respectez toutes les règles du camping et prenez connaissance des instructions à suivre en cas d'incendie.

8 N'utilisez aucune autre forme de feu ouvert ou de barbecue à l'intérieur d'une tente pour le chauffage, l'éclairage ou la cuisine, car ces dispositifs augmentent le risque d'incendie et d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

L'utilisation de feu dans ou autour d'une tente est extrêmement dangereuse et vous en assumez tous les risques. En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables de quelque préjudice que ce soit, y compris les dommages conséquents à la propriété, à la santé ou à la vie découlant de ou associés à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de feu dans ou autour de ce produit.

NL**WAARSCHUWING – V GELIEVE
DEZE VEILIGHEIDSBOODSCHAP
TE LEZEN**

Het ontwerp en de materialen die door Robens worden gebruikt, bieden de mogelijkheid om een gespecialiseerde kachel te gebruiken om in tipi-tenten te koken en dit te verwarmen.

Een toestel in een tent plaatsen waarin brandstof wordt verbrand, houdt risico's in en vereist zorgvuldigheid in aandacht. Wij raden u ook ten zeerste aan om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

1 Gebruik alleen een kachel die specifiek ontworpen is voor gebruik in een tent. In de outdoor reeks zijn verschillende lichtgewicht modellen beschikbaar.

De minimale lengte van de kachelpijp moet even lang zijn als het hoogste punt van de tent en de tentstof rond de uitlaat moet via een geïsoleerde huls tegen de hete pijp worden beschermd.

2 Plaats de kachel niet op het grondsel. Dit moet worden weggehaald vóór de kachel rechtstreeks onder de uitlaat van de kachelpijp in de tent wordt geplaatst, voor meer stabilitet en een efficiënte afvoer van rook. De kachel dient op een vlakke en stevige ondergrond te staan, zodat de stabilitet gegarandeerd is.

3 Gebruik geen kachel zonder de binnentrekkers te verwijderen.

4 Vermijd vonken of vallende smeulende deeltjes wanneer de deur van de kachel openstaat.

5 Verlicht de tent regelmatig om de zuurstof aan te vullen die door de kachel tijdens de verbranding wordt gebruikt en waterdamp te verwijderen.

6 Door het risico op CO-uitstoot moet de kachel zelfs na het gebruik worden opgeborgen in een goed verlichte ruimte.

7 Blijf altijd bij het vuur en houd een emmer water bij de hand voor noodgevallen. Als u bijkomend blusmateriaal gebruikt zoals een brandblusapparaat of een branddeken, zorg er dan voor dat die passend zijn, dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is en dat u weet hoe die correct te gebruiken. Volg alle regels van de camping en wees u bewust van alle instructies die u moet volgen bij brand.

8 Gebruik geen ander open vuur of een barbecue binnen in een tent als verwarming, verlichting of om te koken. Die houden namelijk een hoger risico in op CO-vergiftiging. Het gebruik van vuur in en rond een tent is uiterst gevarenlijk en gebeurt op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van schade aan eigendom, gezondheid of leven die voortvloeit uit of verband houdt met het (foutieve) gebruik van vuur in en rond dit product.

